


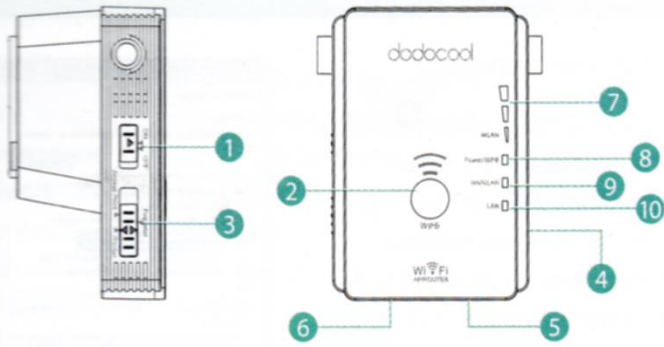

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 Interrupteur d'alimentation | 6 Port LAN |
| 2 Bouton WPS | 7 Indicateur de signal Wi-Fi |
| 3 Sélecteur de mode | 8 LED d'Alimentation/WPS |
| 4 Bouton de réinitialisation | 9 LED WAN/LAN |
| 5 Port WAN/LAN | 10 LED LAN |

Paramètre par défaut

IP par défaut : 192.168.0.1 URL: http://ap.setup
 Identifiant : admin Mot de passe : admin
 SSID Wi-Fi : Wireless-N Clé Wi-Fi : non

Remarque

Si vous avez besoin de réinitialiser DC38, vous pouvez presser et maintenir le bouton de réinitialisation à l'intérieur du trou minuscule pendant 8 secondes.

23

Configurer le Mode de Répéteur Wi-Fi via Sans-Fil

1. Mettez le sélecteur de mode à la position "Repeater" pour activer le Mode de Répéteur, puis insérez DC38 dans une prise murale.

2. Cliquez sur l'icône de réseau (ou) situé en bas à droite de votre ordinateur portable. Vous trouverez le signal de Wireless-N. Cliquez sur "Connect" et attendez pour quelques secondes.

3. Ouvrez le navigateur Web et tapez http://ap.setup ou l'adresse IP par défaut dans la barre d'adresse du navigateur.

4. Entrez l'identifiant et le mot de passe, puis cliquez sur "Submit" pour se connecter. L'identifiant par défaut est "admin" et le mot de passe est "admin".

25

Indicateur LED

Alimentation/WPS	MARCHE : DC38 est branché. ARRÊT : DC38 ne reçoit pas l'alimentation électrique. Clignotement : La connexion WPS est établie ou le signal WPS signal d'autre dispositif est détecté.
LAN WAN/LAN	MARCHE : Le port Ethernet est connecté. ARRÊT : Le port Ethernet est déconnecté. Clignotement : Transfert de données

Configurer le Mode de Répéteur Wi-Fi

Configurer le Mode de Répéteur Wi-Fi avec le Bouton WPS


1. Mettez le sélecteur de mode à la position "Repeater" pour activer le Mode de Répéteur.
2. Insérez DC38 dans une prise murale.
3. Pressez le bouton WPS sur le dispositif pour 2 secondes. L'indicateur LED WPS clignote rapidement pour 2 minutes.
4. Pendant ces 2 minutes, pressez le bouton WPS de votre routeur sans fil pour 2-3 secondes.

24

5. Cliquez sur le bouton Repeater dans la zone de Wizard.



6. Sélectionnez un réseau sans fil.

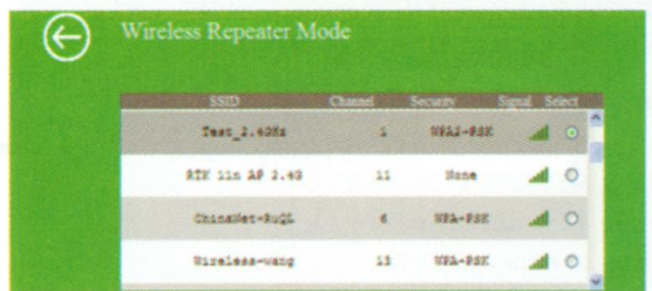

26

7. Spécifiez la clé de réseau de votre routeur sans fil comme la clé de sécurité et cliquez sur le bouton "Apply".

Après le redémarrage a eu terminé, DC38 est accessible avec le SSID et la clé Sans Fil.

Configurer le Mode de Répéteur Wi-Fi avec Câble RJ45

1. Insérez DC38 dans une prise murale. Connectez DC38 à votre ordinateur / ordinateur portable avec le câble RJ45.
2. Suivez les étapes de A3 à A7 pour configurer DC38.

Configurer le Mode AP Sans Fil

1. Mettez le sélecteur de mode à la position "Access Point" pour activer le Mode AP.
2. Insérez DC38 dans une prise murale.
3. Suivez les étapes de A2 à A4.
4. Après la connexion, cliquez sur le bouton AP dans la zone de Wizard.

27

SSID	SSID sans fil de DC38
Type de sécurité	Configurer la sécurité sans fil et le cryptage pour empêcher l'accès et la surveillance non autorisés. Supporter 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 méthodes du chiffrement.
Clé de sécurité	Le mot de passe du DC38

Cliquez sur le bouton "Apply", DC38 redémarrera.

Après le redémarrage a eu terminé, DC38 est accessible avec SSID et la clé Sans Fil.

Configurer le Mode de Routeur Sans Fil

Connectez DC38 à DSL ou au modem par câble et DC38 travaille comme un routeur normal.

1. Mettez le sélecteur de mode à la position "Router" pour activer le Mode de Routeur
2. Insérez DC38 dans une prise murale.
3. Connectez DC38 à votre DSL Modem avec le câble RJ45.
4. Suivez les étapes de A3 à A4.
5. Après la connexion, vous verrez la page Web ci-dessous : cliquez sur le bouton Router dans la zone Wizard.

29

Le message suivant s'affichera sur votre navigateur Web.

28

Choisissez votre Type de Connexion WAN.

Si Dynamic IP est sélectionné, le Routeur obtient l'adresse IP automatiquement du serveur DHCP ou du ISP. Aucune configuration ne doit être réglée et vous pouvez continuer avec la configuration sans fil.

30

Si DSL Dial-Up (PPPoE) est sélectionné, entrez l'identifiant et le mot de passe de votre ISP. Ces champs sont sensibles à la casse.

Si Static IP est sélectionné, entrez l'Adresse IP, Masque de Sous-Réseau, Passerelle par défaut, etc.

Configurer les paramètres sans fil. Il est recommandé que vous renommez un SSID, choisissez le Mode de Sécurité et entrez la Clé.

Sans-Fil activé	Sans-Fil Marche/Arrêt
SSID	SSID de DC38
Canal	Canal de transfert de données sans fil
Type de sécurité	Configurer la sécurité sans fil et le cryptage pour empêcher l'accès et la surveillance non autorisés. Supporter 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 méthodes du chiffrement .
Clé de sécurité	Le mot de passe de DC38

Cliquez sur le bouton "Apply", DC38 démarrera.

Changer le Mot de Passe de Gestion

Cliquez sur le menu "Management-> Password" situé dans l'interface de gestion web.

SSID	SSID de DC38
Canal	Auto (recommandé)
Type de sécurité	Configurer la sécurité sans fil et le cryptage pour empêcher l'accès et la surveillance non autorisés. Supporter WPA, WPA2, WPA/WPA2 méthodes du chiffrement.
Clé de sécurité	TLe mot de passe de DC38

Cliquez sur le bouton "Apply" et DC38 redémarrera. Attendez pour quelques secondes et DC38 est prêt pour utiliser.

Gestion via le navigateur Web

Configuration Principale Sans Fil

Cliquez sur "Wi-Fi->Basic Settings" situé dans l'interface de gestion Web.

Si vous voulez conserver le mot de passe original inchangé, cliquez sur "Cancel". Cliquez sur le bouton "Apply" et DC38 se déconnectera.

Mettre à jour de Firmware

Cliquez sur "Management-> Upgrade Firmware" situé dans l'interface de gestion web.


Cliquez sur le bouton "Browse" ou "Choose File" pour choisir le dernier fichier de firmware et mettre à jour votre routeur.

REMARQUE : Ne interrompez jamais la procédure de mise à niveau par intermédiaire de la fermeture du navigateur Web ou de la déconnexion de votre ordinateur au DC38 de la façon physique.

(Garantie annulée si vous avez interrompu la procédure de mise à niveau.)

Paramètres d'Usine par défaut et Sauvegarde de Paramètres, Restaurer

Cliquez sur "Save/Reload setting" situé dans l'interface de gestion web.

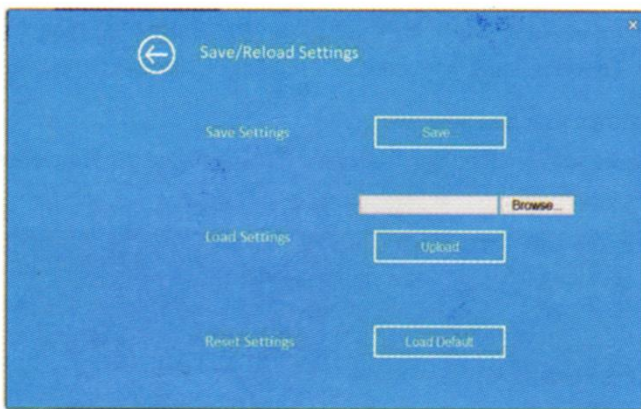

Enregistrer les paramètres	Cliquez sur le bouton "Save", vous pouvez l'enregistrer comme un autre nom de fichier de versions différentes et gardez-le en sécurité.
Changer les paramètres	Cliquez sur le bouton "Browse" pour choisir le fichier de configuration enregistré précédemment dans votre ordinateur, ensuite, cliquez sur "Upload". Après la soumission, la configuration du routeur sera remplacée.
Réinitialiser les paramètres	Cliquez sur le bouton "Load default" pour effacer tous les paramètres.

35

Comment Configurer Votre Ordinateur / Ordinateur Portable avec l'Adresse IP de réseau

1. Allumez votre ordinateur.
2. Cliquez sur le bouton "Start", puis cliquez sur "Control Panel". Cliquez sur "View Network Status and Tasks", puis cliquez sur "Manage Network Connections". Cliquez à droite sur "Local Area Network", puis sélectionnez "Properties". Quand la fenêtre "Local Area Connection Properties" apparaît, sélectionnez "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", puis, cliquez sur "Properties".



3. Tapez les informations suivantes manuellement :

Adresse IP : 192.168.10.x

Masque de sous-réseau :

255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.10.1

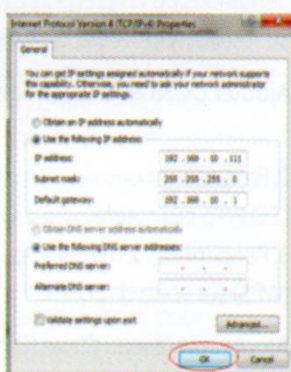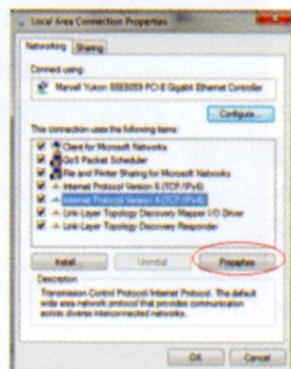

37

Comment Connecter votre ordinateur/ordinateur portable à DC38

Ajouter un Réseau Sans Fil à DC38

1. Allumez votre ordinateur.
2. Cliquez à droite sur l'icône de réseau (ou) dans la zone de notification pour ouvrir l'interface de connexion de réseau.
3. Choisissez un réseau sans fil dans la liste qui s'affiche, puis cliquez sur **Connect**.



4. Tapez la clé de sécurité de réseau ou la phrase de passe si vous êtes demandés de le faire, puis cliquez sur **OK**. Quand vous êtes connectés au réseau, vous verrez un message de confirmation.

Ajouter DC38 au Réseau Sans Fil avec le Bouton WPS

1. Allumez votre ordinateur.
2. Pressez le bouton WPS sur le dispositif pour 2 secondes. L'indicateur LED WPS clignotera pour environ 2 minutes.
3. Pendant ces 2 minutes, veuillez presser le bouton de connexion (WPS) sur votre dispositif.

Ajouter un réseau filaire (Ethernet) à DC38

1. Insérez DC38 dans une prise.
2. Connectez DC38 à votre ordinateur / ordinateur portable avec le câble RJ45.

36