

MODE D'EMPLOI

Ventilateur pliable rechargeable

Model No:QZ-011



Made in China

Ventilateur de Circulation d'Air Rechargeabl



Merci beaucoup d'avoir choisi notre ventilateur. Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce ventilateur de circulation d'air rechargeable est conçu pour le bureau et la maison. Avec une batterie 18650 intégrée, sa vitesse du vent est réglable de 1 à 8 vitesses. (Vent naturel à 9 vitesses). La hauteur du ventilateur peut être ajustée par tige télescopique. Il peut être utilisé comme ventilateur de bureau et ventilateur de sol. Il est facile à plier et stocker.



CARACTÉRISTIQUES

- * Numéro de Modèle.: QZ-011 * Puissance d'Entrée: DC12.6V, 1A
- * Puissance Nominale: 15W * Temps de Travail: 4-10 heures
- * Temps de charge: 4 heures * Minuteur: 1-8 heures
- * Poids du produit: ≈2200g (ventilateur + adaptateur + télécommande)
- * Données de l'adaptateur:
Entrée: AC100-240V, 50/60Hz; Sortie: DC12.6V, 1A
- * Taille du produit (mm):
280x280x137 (plié), 280x280x535 (ventilateur de bureau),
280x280x940 (ventilateur de sol)
- * Capacité de la Batterie:
3pcs 18650 batteries au lithium-ion, 12,6V 2600mAh / chaque batterie


INTRODUCTION DE BASE

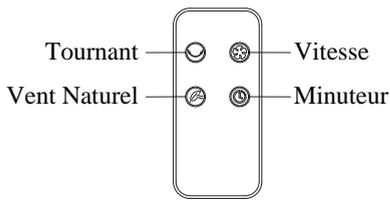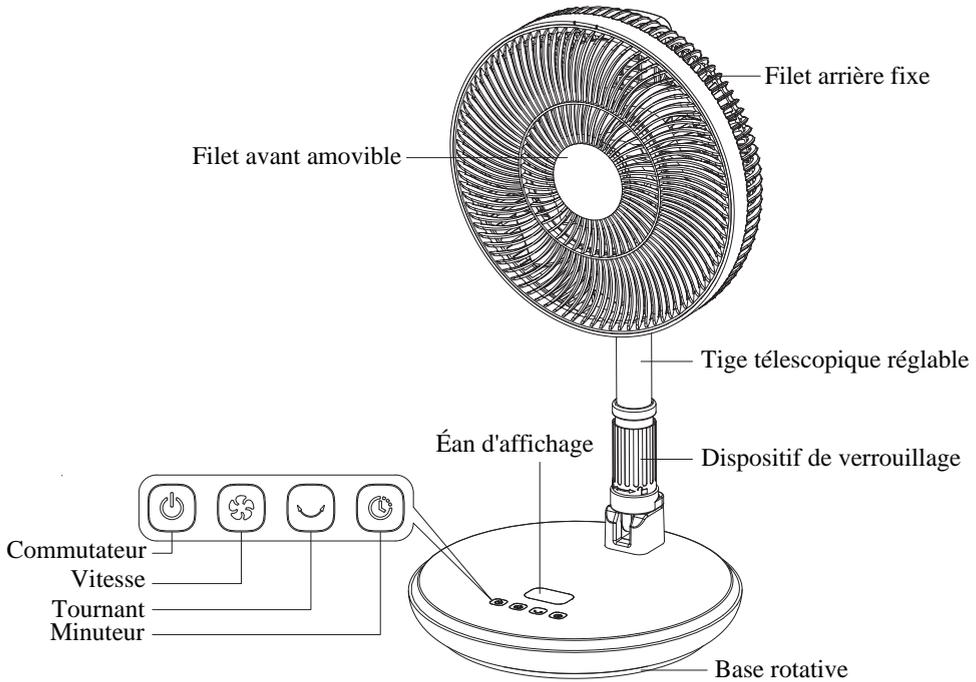


Télécommande
(Pour la première utilisation,
retirez l'isolation de la batterie)

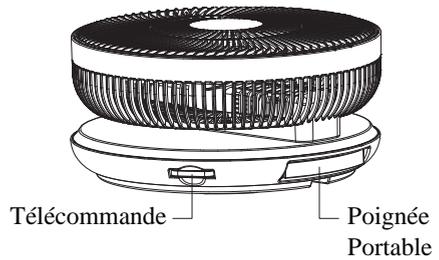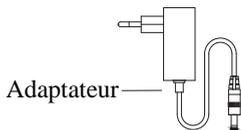


TAILLE DU PRODUIT (MM)

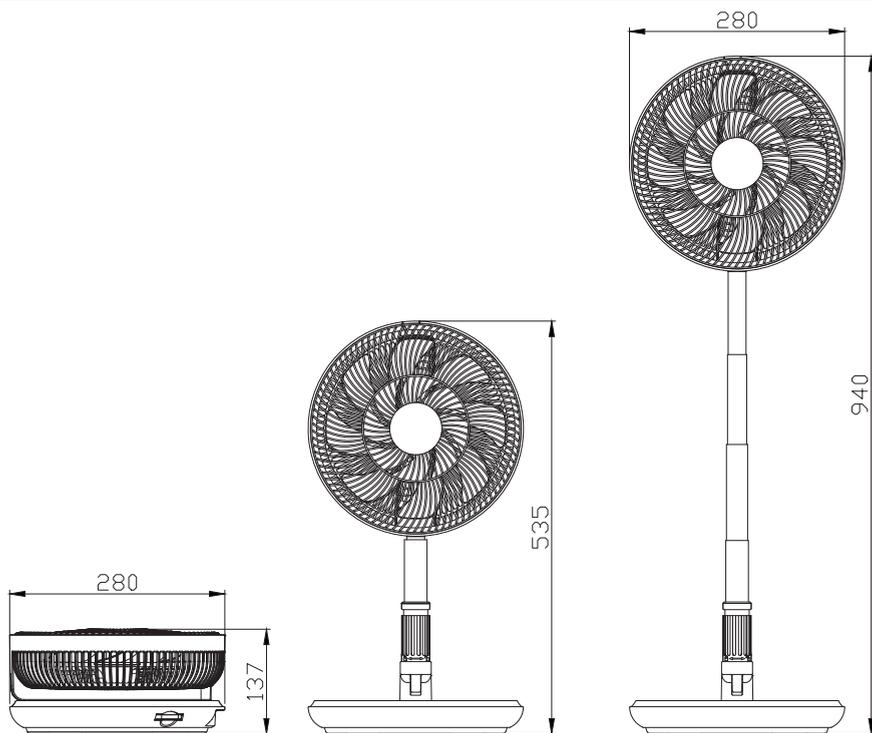


OPÉRATIONS

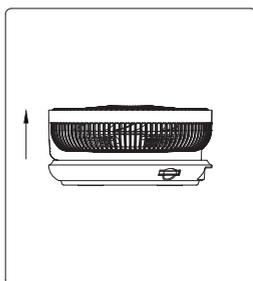

1. Pendant qu'il est plié, soulevez le ventilateur.

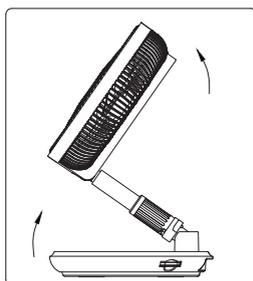


2. Ouvrez le ventilateur en suivant le sens de la flèche.

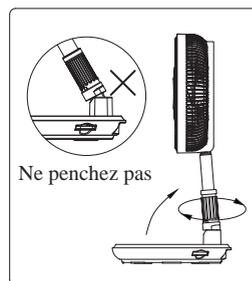


Ne penchez pas


3. Ouvrez le ventilateur, ajustez l'angle à la verticale, puis verrouillez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre

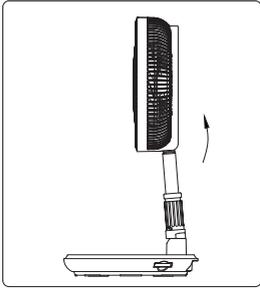


4. Angle réglable de 180 ° vers le haut et vers le bas.

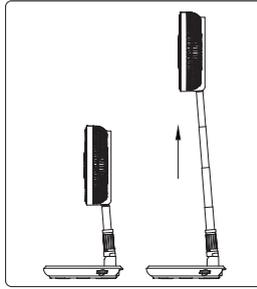


5. Hauteur réglable. Faites attention à tirer doucement la tige vers le haut ou vers le bas.

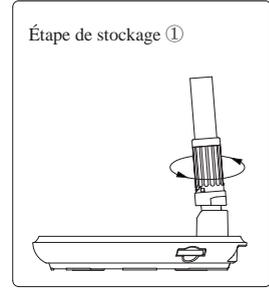


6. Veuillez tourner le dispositif de poignée dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.

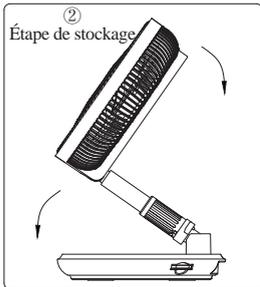


7. Abaissez le tube dans sa position d'origine et le pliez.

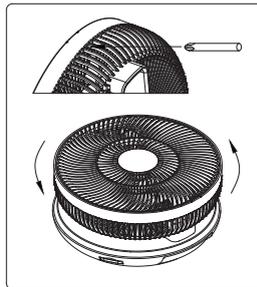


8. Retirez la vis au-dessus du filet à l'aide d'un tournevis. Tenez le filet avec les deux mains et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

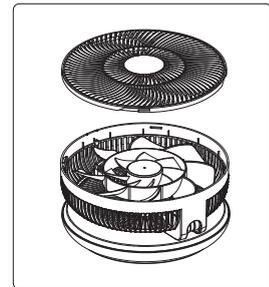


9. Retirez le filet pour nettoyer la poussière. Utilisez un chiffon humide pour essuyer légèrement le corps de la machine. Lavage interdit à l'eau.

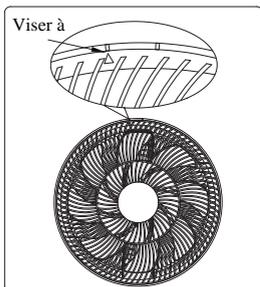

10. Visez la position «△» pour assembler le filet.

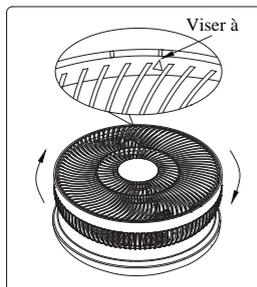

11. Tenez le filet du ventilateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à «△» pour serrer. Installez les vis avec un tournevis.

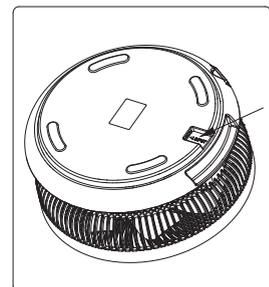

12. La flèche indique l'interface de charge CC.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Connectez le ventilateur à l'adaptateur (12,6V/1A) pour charger (en bas de la base).

2. Lorsque le voyant  clignote, cela signifie que la batterie est faible, veuillez la charger à temps. (Veuillez éteindre le ventilateur lors de charge, sinon la charge ne sera pas possible.) Après une charge complète, le voyant  cesse de clignoter

3. Gardez le ventilateur droit, ajustez la tige télescopique à la hauteur ou à l'angle approprié, le contrôlez par le bouton de la base ou de la télécommande.

INTRODUCTION DES FONCTIONS

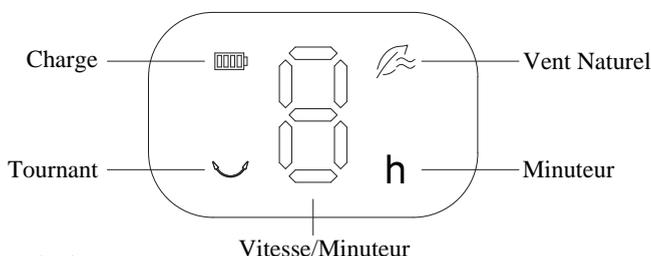

1. Commutateur:

Appuyez sur le bouton de commutateur , le ventilateur fonctionne à la première vitesse, appuyez à nouveau, le ventilateur s'éteint. (Remarque: la télécommande ne peut pas contrôler le ventilateur marche / arrêt.)

2. Réglage de la vitesse:

Une fois le ventilateur allumé, appuyez sur le bouton de vitesse du vent  ou sur la télécommande. Vitesse de 1 à 8 vitesses. La vitesse maximale est de 8 vitesses.

3. Vent Naturel:

a. Fonctionnement de base du ventilateur: lorsque le ventilateur tourne à 8 vitesses , appuyez à nouveau sur la vitesse, il passe en mode vent naturel à 9 vitesses, l'indicateur  s'allume, la vitesse passe de 1 à 8 vitesses. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, il revient à 1 vitesse, le voyant  s'éteint.

b. Fonctionnement de la télécommande: lorsque le ventilateur est dans n'importe quelle vitesse, appuyez sur le bouton de vent naturel , le ventilateur entre en mode vent naturel à 9 vitesses, l'indicateur  s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton de vent naturel, le ventilateur revient à la vitesse d'origine, le voyant s'éteint.

4. Tournant:

Lorsque le ventilateur fonctionne, appuyez sur le bouton de rotation ou sur la télécommande , l'indicateur de rotation du ventilateur  s'allume, la fonction de rotation est ouverte, l'angle de rotation d'environ 90 °. Appuyez à nouveau sur le bouton de rotation, cette fonction et l'indicateur s'éteindront.

5. Minuteur:

Lorsque le ventilateur est en marche, appuyez sur le bouton de la minuterie ou sur la télécommande , le ventilateur peut s'arrêter automatiquement en fonction de l'heure définie dans un délai de 1 à 8 heures. Lorsque l'heure d'arrêt est définie, l'indicateur d'arrêt temporisé  s'allume, le ventilateur passe à l'état d'arrêt temporisé. Chaque pression ajoute une heure, lorsqu'elle est réglée sur 8h, puis appuyez à nouveau, la fonction de minutage sera désactivée. L'indicateur s'éteint.

REMARQUES

1. Veuillez utiliser l'alimentation d'origine, assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique (puissance de l'adaptateur entrée AC100-240V, 50 / 60Hz; Sortie: DC12.6V, 1A) correspond à la tension d'entrée avant de brancher.
2. Afin d'éviter les chocs électriques, aucune pièce ne touche l'eau.
3. Ne bloquez pas l'entrée/sortie d'air avec des objets.
4. Veuillez utiliser ce produit à 0 ~ 40 °C, ne pas mettre le ventilateur dans la salle de bain, endroit humide et très chaud pour éviter d'endommager le produit.
5. Veuillez garder le ventilateur éloigné des objets mous tels que les rideaux et les rideaux de porte, afin de ne pas être impliqué dans le ventilateur.
6. Lorsque le cordon d'alimentation ou le produit s'avère endommagé ou dangereux, veuillez cesser de l'utiliser, contacter le centre de maintenance du produit pour l'inspection et la maintenance, et ne pas le vérifier par vous-même.
7. Retirez la fiche d'alimentation avant de nettoyer ou de déplacer le produit.
8. Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la fiche d'alimentation, afin de ne pas raccourcir la durée de vie du produit et de ne pas causer d'accidents ou de dangers.
9. Veuillez à ne pas laisser les enfants toucher ou jouer le produit.
10. Le produit doit être maintenu propre et entretenu régulièrement.

REMARQUES

11. Ne pas autoriser les personnes handicapées physiques, les déficiences mentales et le manque d'expérience ou de connaissance du produit (y compris les enfants) à utiliser le produit seul. Si nécessaire, utilisez le produit sous la surveillance d'adultes responsables.

12. Ne divisez pas le produit vous-même pour éviter d'endommager le produit ou de subir un choc électrique.

13. Ne mettez pas les doigts et d'autres parties du corps ou des débris dans le ventilateur pour éviter les blessures et endommager le produit.

14. Ne mettez pas de serviettes mouillées ou de chiffons mouillés sur le produit pour éviter les fuites et les chocs électriques.

15. Ne touchez pas le bouton lorsque vous retirez le couvercle de protection, pour éviter les accidents de fonctionnement du produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer, d'entretenir ou de déplacer le produit, éteignez le produit et retirez la fiche d'alimentation.
2. Le ventilateur doit être complètement arrêté avant nettoyage pour éviter les blessures.
3. Ne plongez pas le cordon d'alimentation ou le moteur principal dans l'eau pour nettoyer ou rincer sous le robinet. Les pièces internes du ventilateur ne doivent pas toucher l'eau.
4. N'utilisez pas de détergents, de brosses métalliques, d'essence, d'alcool, de vinaigre ou d'autres produits de nettoyage liquides corrosifs volatils pour éviter d'endommager le produit.
5. Nettoyez la surface du ventilateur avec un chiffon légèrement humide.
6. Après le nettoyage, le produit doit être complètement séché avant connexion à l'alimentation électrique.
7. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez ranger le produit dans la boîte d'emballage et le placer dans un endroit sec, frais et sûr.

▲ Les droits de garantie ne sont pas inclus dans les droits supplémentaires prévus par la législation locale sur la consommation. Lorsque vous faites une réclamation selon cette politique de garantie. Vous devrez peut-être fournir les informations détaillées de la preuve d'achat.