
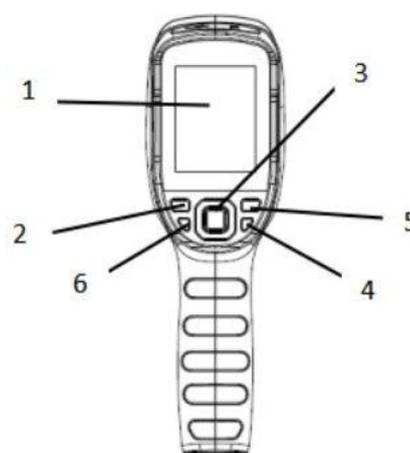


REMARQUES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE

- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne le secouez pas violemment et évitez de le faire tomber. Gardez-le à l'écart des sites générant des champs magnétiques pouvant provoquer des interférences.
- Ne dirigez pas l'appareil directement vers des sources lumineuses chaudes et puissantes, comme le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le détecteur d'imagerie thermique.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmement froids, chauds, poussiéreux ou très humides. La plage de température de fonctionnement recommandée : -10 °C ~ +50 °C.
- L'équipement doit être stocké dans un environnement sec, sans gaz corrosif, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Veuillez conserver l'emballage. En cas de problème, utilisez le package d'origine pour le retour au vendeur ou au fabricant.
- Si l'équipement ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service après-vente de notre société. Ne démontez et ne réparez cet appareil en aucun cas. Notre société ne sera pas responsable des problèmes causés par des modifications ou des réparations non approuvées.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
 - (2) Cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

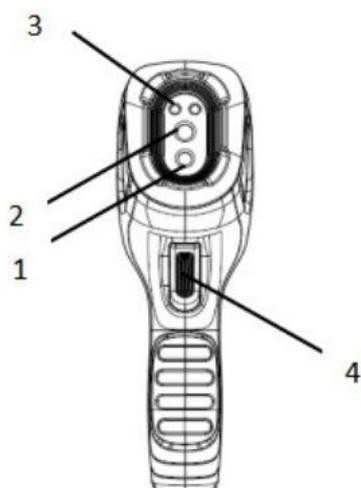

1. Appareil photo numérique (facultatif)
2. Lentille infrarouge
3. Lampe LED
4. Gâchette de capture d'image

1. Écran
2. Afficher Photos
3. Touche de navigation
4. Touche marche/arrêt
5. Touche RETOUR
6. Allumer LED

OPÉRATION DE BASE

1. Prise de photos et visualisation

Lorsque l'image affichée vous convient, appuyez brièvement sur la gâchette de capture d'image pour prendre une photo. Si la sauvegarde automatique est désactivée, appuyez sur la gâchette pour enregistrer / appuyez sur le bouton RETOUR pour revenir à l'écran précédent. Appuyez brièvement sur Afficher Photos (2) pour visualiser les images enregistrées.

2. Configurer le mode de mesure

Appuyez brièvement sur le bouton de confirmation (3) pour accéder au menu principal. Sélectionnez l'option « mesure ». Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu secondaire, déplacez-vous vers la gauche et la droite pour choisir différents modes de mesure. Enfin, appuyez sur la touche de confirmation pour masquer le menu.

4. Configurer le choix des couleurs

Appuyez brièvement sur le bouton de confirmation pour accéder au menu principal.

Utilisez le bouton de navigation pour sélectionner l'option "Pseudocouleur". Appuyez sur le bouton de confirmation pour accéder au menu secondaire, déplacez-vous vers la gauche et la droite pour choisir l'affichage en couleur qui vous convient. Enfin, après la sélection, appuyez à nouveau sur le bouton de confirmation pour masquer le menu.

CONFIGURATION FONCTIONNELLE

1. Définir les paramètres de mesure de la température

Appuyez brièvement sur la touche de confirmation pour accéder au menu principal. Sélectionnez l'option « réglages », puis appuyez sur la touche de confirmation. Descendez sur «Mesure».

Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner ce sous-menu. Augmentez ou diminuez la valeur des paramètres à l'aide des touches de navigation supérieure et inférieure, et appuyez sur la touche de confirmation pour terminer la modification.

2. Définir des options supplémentaires

Dans les autres sous-menus, vous pouvez également définir l'alarme de température haute et basse, le temps d'arrêt automatique, la date et l'heure, la prise de vue automatique, la langue, la luminosité et d'autres options.