



ORTUR


Enclosure 2.0

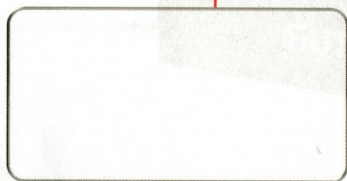

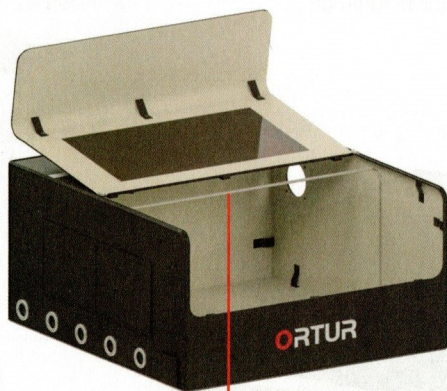


Rear Skeleton / Hinteres Skelett / Squelette arrière *1




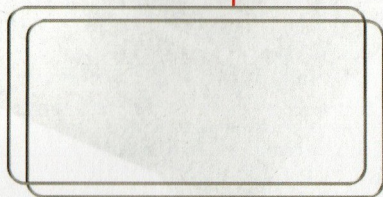


Left and Right Skeletons / Linke und rechte Skelette
/ Squelettes gauche et droit *2



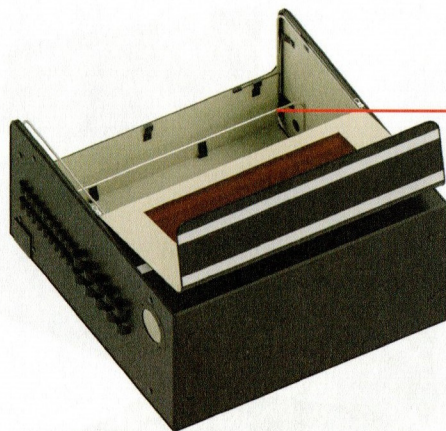



Front Skeleton / Vorderes Skelett / Squelette avant *1

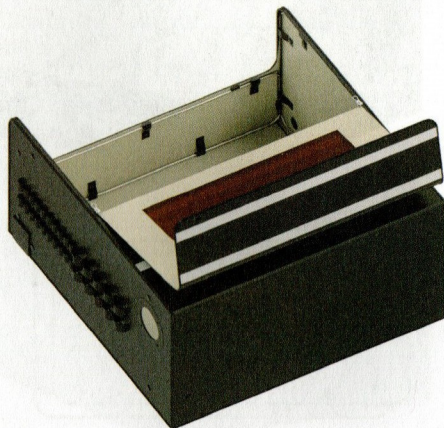


Secure all skeletons with button straps.
/ Sichern Sie alle Skelette mit Knopfriemen.
/ Fixez tous les squelettes avec des sangles à boutons.

Cover Skeleton / Skelett abdecken / Couverture Squelette *2

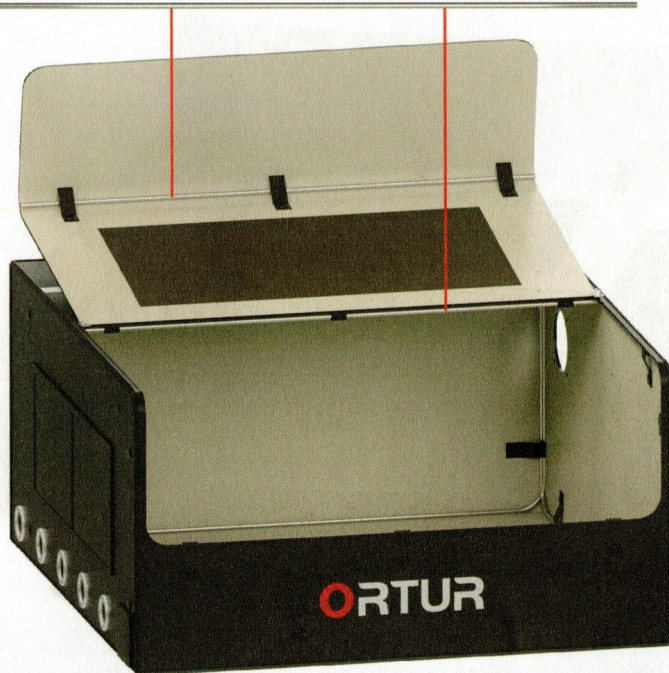

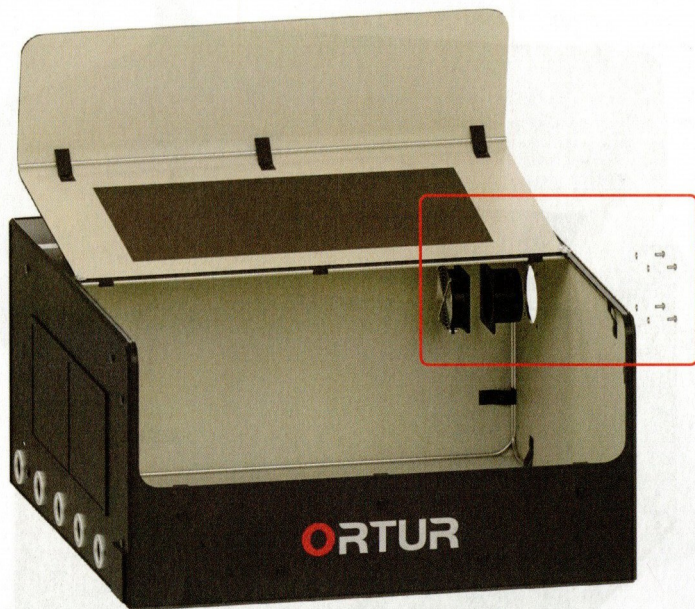


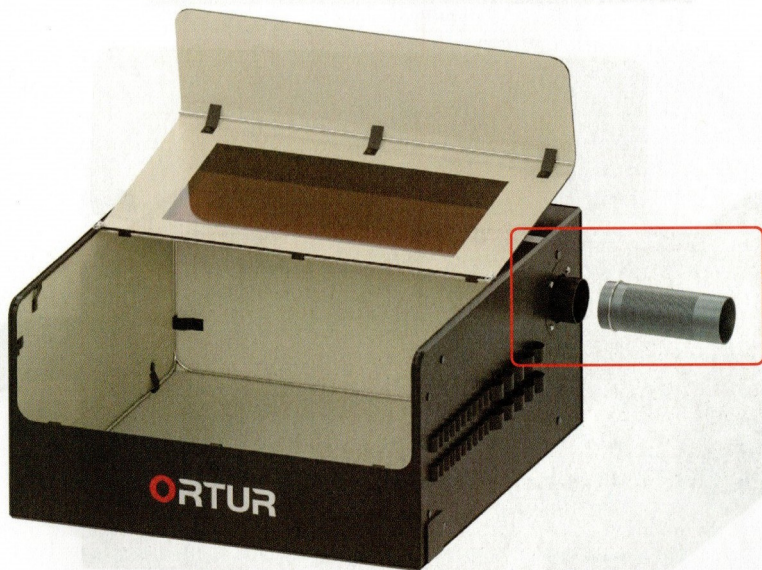



First put the clamp into the exhaust pipe, and then install it on the flange interface.

/ Setzen Sie zuerst die Schelle in das Auspuffrohr ein und installieren Sie sie dann an der Flanschschnittstelle.


/ Placez d'abord la pince dans le tuyau d'échappement, puis installez-la sur l'interface de la bride.

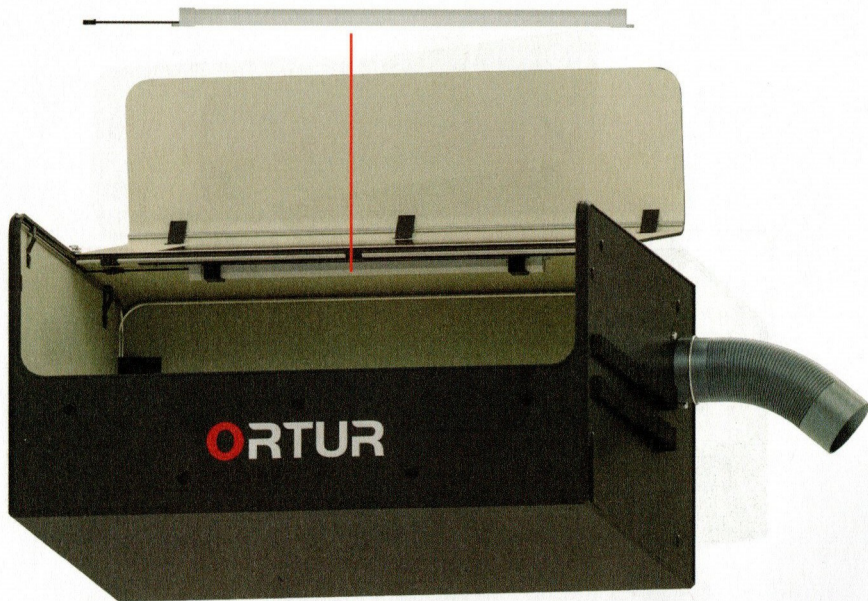

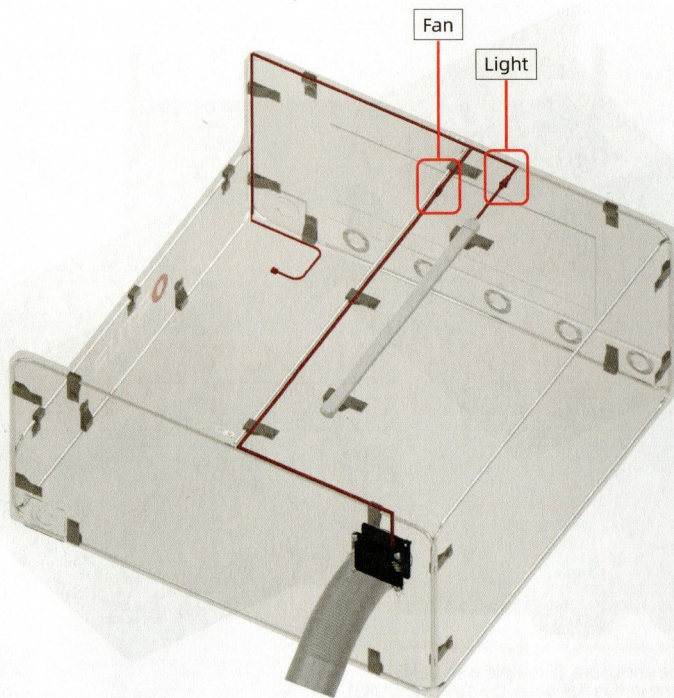

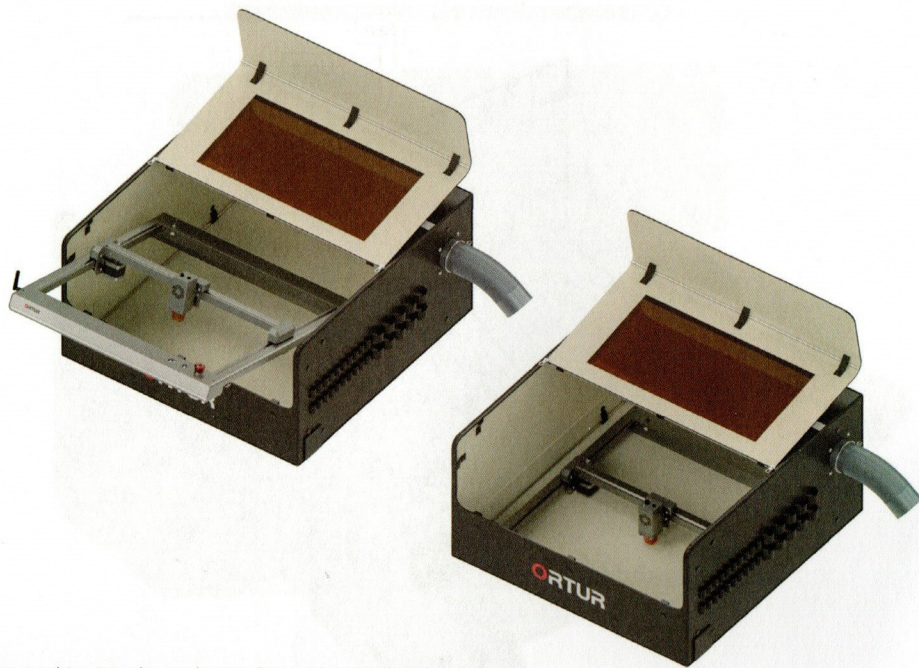



Put the machine into the enclosure. (Example with OLM3)
/ Stellen Sie die Maschine in das Gehäuse. (Beispiel mit OLM3)
/ Mettez la machine dans l'enceinte. (Exemple avec OLM3)

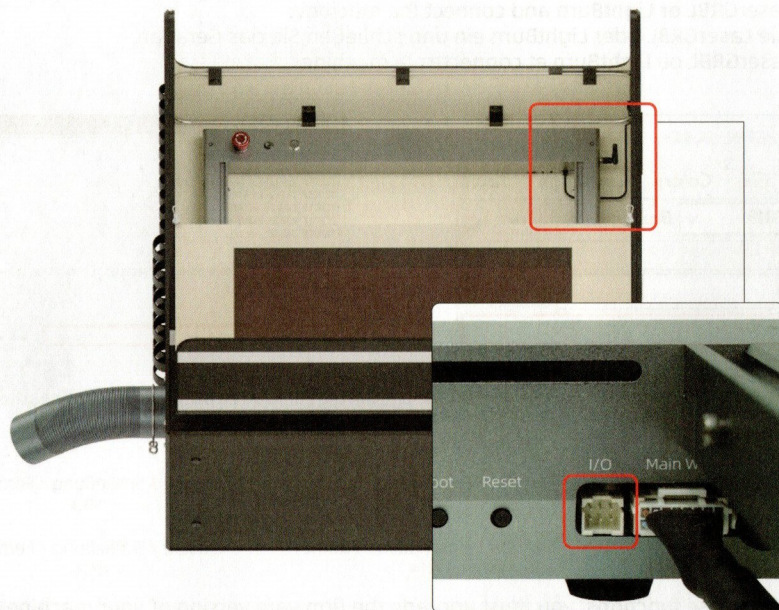

How to control the enclosure

DE - So steuern Sie das Gehäuse **FR** - Comment contrôler l'enceinte

- 1: Turn on LaserGRBL or LightBurn and connect the machine.
/ Schalten Sie LaserGRBL oder LightBurn ein und schließen Sie das Gerät an.
/ Allumez LaserGRBL ou LightBurn et connectez la machine.

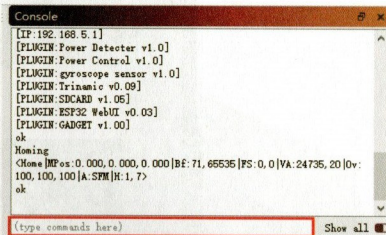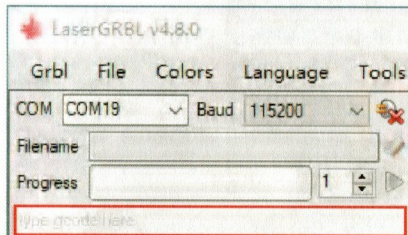

Enter the corresponding code in the console to enable or disable the function.

- / Geben Sie den entsprechenden Code in der Konsole ein, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
/ Entrez le code correspondant dans la console pour activer ou désactiver la fonction.

Light / Licht / Lumière

Turn On / Einschalten / Allumer

M12

Closure / Schließung / Fermeture

M13

Fan / Fan / Ventilateur

Turn On / Einschalten / Allumer

M14

Closure / Schließung / Fermeture

M15

- 2: Before using these functions, you must upgrade the firmware version of your machine!

/ Bevor Sie diese Funktionen verwenden, müssen Sie die Firmware-Version Ihrer Maschine aktualisieren!
/ Avant d'utiliser ces fonctions, vous devez mettre à jour la version du micrologiciel de votre machine!

Firmware download link / Firmware-Download-Link / Lien de téléchargement du micrologiciel:

<https://ortur.tech/latest-firmware>

Or scan the code to download
/ Oder scannen Sie den Code zum Herunterladen
/ Ou scannez le code pour télécharger:

